

# 사용설명서

안전코인 Plus


FINE DRIVE

## 안전코인 Plus

안전코인 Plus는 차량의 연비 변화 및 속도, RPM 등을 알기 쉽게 표현하여 운전자의 경제 운전 습관 정착을 도와 주는 기능입니다. 차량 액셀 페달 및 브레이크 페달의 움직임이 순간 연비의 변화 그래프로 즉시 표현되며, 이 때의 순간 속도 및 순간 RPM도 즉시 표현이 되어 연비 관리에 도움이 될 수 있습니다.

[바탕화면 > 앱 > 안전코인 Plus]을 누르면 안전코인 기본화면이 실행됩니다.


안전코인 Plus 기본화면

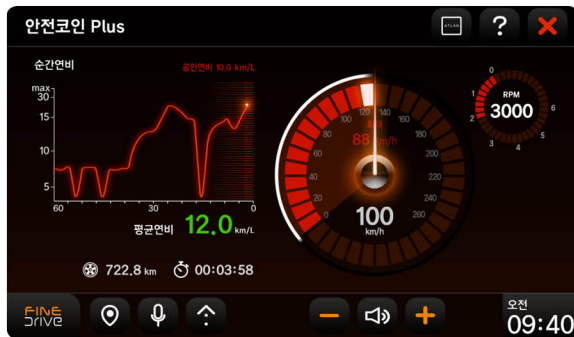

안전코인 Plus를 사용하시려면 차량에 Fine OBD II를 장착하셔야 합니다.  
Fine OBD II는 별매품입니다.

## 연비정보

최대 연비와 평균 연비를 수치와 그래프로 볼 수 있습니다.

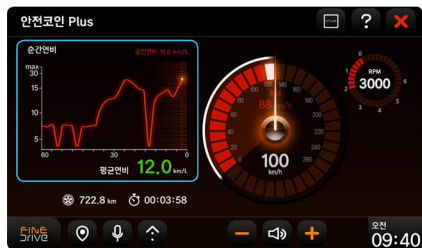

## 속도계

현재 주행 속도와 최대 주행 속도를 수치와 그래픽으로 볼 수 있습니다.



## 엔진 회전 속도

주행 시 엔진 회전 속도를 볼 수 있습니다.




## 주행 정보

주행 거리, 주행 시간 정보를 볼 수 있습니다.



## 메인화면 기능 요약

1. 연비 그래프 표시
  - 1-1. 공인 연비
  - 1-2. 평균 연비
2. 속도 표시
  - 2-1. 현재 주행 속도
  - 2-2. 최대 주행 속도
3. 엔진 회전 속도
4. 주행 거리 표시
5. 주행 시간 표시
6. PIP모드로 변환
7. 도움말 보기
8. 안전코인 Plus 종료

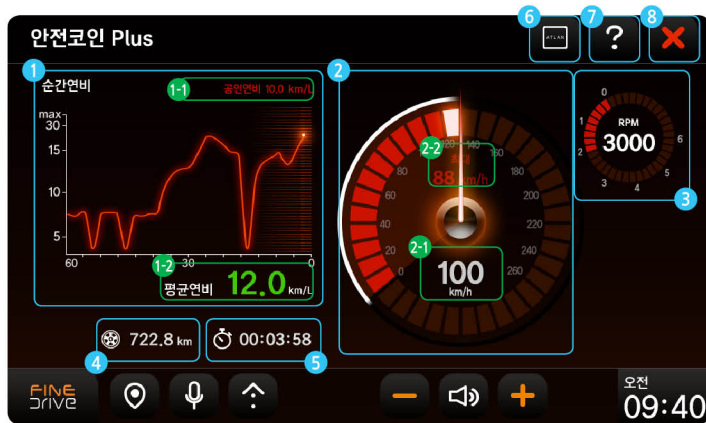

## 고객센터

---

- 파인드라이브 고객만족센터 1588-4458
- 인터넷 홈페이지  
[www.fine-drive.com](http://www.fine-drive.com)

## 안전 및 사용상 주의사항

---

- 제품에 강한 충격을 주지 마십시오.  
- 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 임의로 제품을 분해, 개조하지 마십시오.  
- 제품 고장 시 사용자의 책임이 됩니다.