

주의사항

블랙박스는 차량의 주행, 주차 시 특정 상황에서 영상을 촬영하고 저장장치에 기록하는 보조장치입니다. 사고의 경황을 판단하는 보조 자료로 사용하십시오.
파인디지탈은 사고로 인해 발생하는 모든 손해에 대하여 배상 책임을 지지 않으며, 사고로 인해 발생하는 모든 결과에 대해 지원을 제공하지 않습니다.
사고나 위험을 미리 막기위해 사용 전에 반드시 주의사항을 읽고 정확하게 사용하세요.

경고 사용자의 안전에 관련된 중요한 내용을 설명하며, 이를 준수하지 않을 경우 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 사용자의 안전과 제품의 올바른 사용을 위한 내용이며, 이를 준수하지 않을 경우 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

참고 사용자의 편의성을 제공합니다.

제품설치

- 차량에 설치된 DMB 안테나 또는 GPS 수신기와와의 간격을 20cm 이상 유지하여 설치하세요. 간격이 좁으면 수신율이 저하될 수 있습니다. GPS 수신이 잘 안될 경우, GPS 수신이 잘 되는 곳으로 이동하여 설치해 주세요.
- 제품이 차량에 단단히 고정되도록 설치하세요.

제품사용

- 운행 중 블랙박스의 조작을 삼가세요. 차량사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 블랙박스를 설치한 후에는, 직사광선을 피해 주차하세요. 여름철 야외 주차 중이거나 직사광선 등으로 차량 내부 온도가 상승되면 제품의 영상 녹화가 정상적으로 녹화되지 않을 수 있습니다.
- 제품에서 저전압 차단 기능이 지원되어도, 차량을 주차 시 자체 알전류로 인하여 방전될 수 있으니 주의하세요.
- 본 제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 점검이나 수리는 구입처나 고객센터에 의뢰하세요. 임의로 분해하거나 수리, 개조 시 A/S를 받지 못할 수 있습니다.
- 제품에 물이나 벤젠, 신나 외 이물질질을 주입하지 마세요. 제품의 고장 및 표면의 변질 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 차량 유리에 과도한 틴팅을 할 경우 영상의 화질이 선명하지 않을 수 있습니다.
- 제품을 사용하지 않을 경우, 차량에서 분리하여 실내에 보관하세요. 습기가 많은 곳을 피하고 가끔씩 밀봉하여 보관해 주세요.
- 반드시 당사에서 제공하는 정품 액세서리를 사용하세요.

제품 구성




※ 본 제품의 구성품은 제품 성능의 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 블랙박스에 사용되는 Micro SD 카드의 경우 소비자분쟁해결의 보증기간과 상이하며, 상세한 내용은 제품보증서를 참고하세요.

별매품



Micro SD 카드 방향 및 GPS 설치 장소

Micro SD 카드 삽입하기

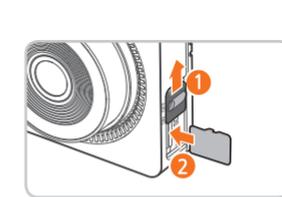


GPS 설치 장소 선택하기(별매품)




- 반드시 파인뷰 정품 메모리 카드를 사용하세요. 정품 이외의 메모리 카드를 사용하는 경우 호환성 및 정상 동작을 보증하지 않습니다.
- Micro SD 카드의 삽입 방향에 주의하세요. Micro SD 카드 삽입 방향이 올바르게 없으면 제품의 메모리 카드 슬롯이나 Micro SD 카드가 손상될 수 있습니다.
- 중요한 녹화 영상은 주기적으로 별도의 저장 장치에 백업하세요.

부분 명칭

본체 및 전방 카메라

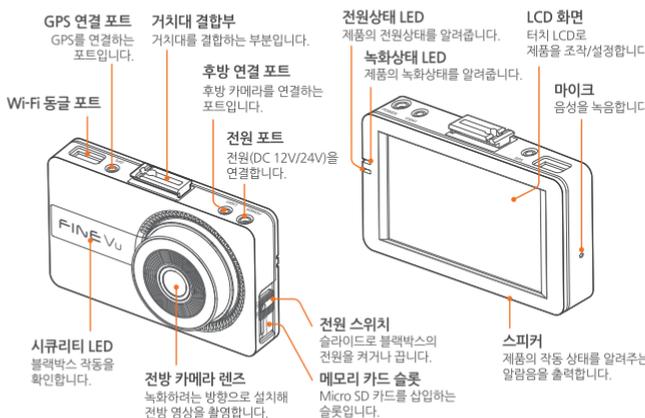

후방 카메라

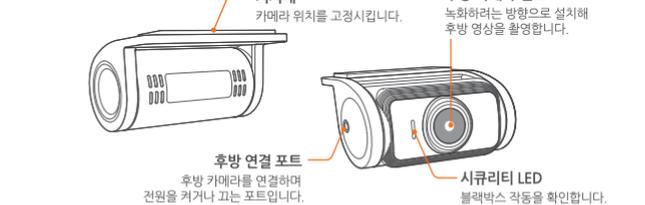


- 후방 연결 포트에 후방 전원 케이블 이외의 다른 케이블을 연결할 경우 파손의 원인이 될 수 있습니다.

제품 설치

번호를 따라 순서대로 제품을 설치하세요.

전방 카메라

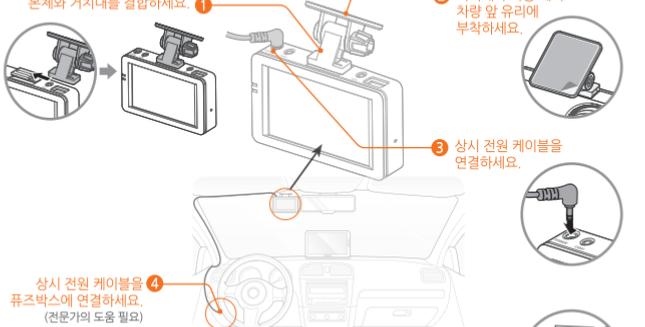

후방 카메라



- 차량 열선을 피해서 장착하세요.

제품 주요 특징

- 고해상도 IPS 패널 LCD**: 3.5인치 고해상도 IPS패널 LCD 채용. 일반 TN패널 LCD 대비 2.5배 증가한 픽셀수로 선명한 영상과 시야각을 보여줍니다. 해상도는 800x480으로 기존(480x320) 대비 보다 선명한 화면을 제공합니다.
- FULL HD 30fps**: 고해상도 영상 녹화. 고성능 이미지 센서와 고품질 렌즈를 적용하여 전방과 후방 모두 FULL HD (1920 x 1080@30fps)로 녹화합니다.
- STARVIS**: SONY Exmor R STARVIS™ 센서 탑재. SONY Exmor R STARVIS 이미지 센서를 탑재하여 야간에도 일반 CMOS 센서보다 밝고 깨끗한 화질을 제공합니다.
- HDR**: 전/후방 HDR. 파인뷰만의 독자적인 튜닝 기술로 역광, 야간주행, 터널 및 주차장 진출입 등 다양한 조도의 변화에도 뚜렷하고 선명한 녹화가 가능합니다. HDR기능이 기본 설정으로 켜져 있어서 별도의 조작 없이 선명한 녹화가 가능합니다.
- Auto Super Night Vision**: 오토 슈퍼 나이트 비전 탑재. 조도가 낮은 곳이나, 야간 촬영 시 화질 열화를 최소화 하면서 밝은영상을 녹화합니다. (파인뷰만의 독자적인 영상 튜닝 기술을 사용하여 주간은 물론 야간 주차 영상 촬영 시 사물의 식별성을 높입니다.)
- 저전력**: 저전력 모드 탑재. 파인뷰만의 독자적인 저전력 기술을 탑재하여 장시간 주차 중에도 안전하게 녹화합니다.
- ADAS & Safe driving**: 운전보조 시스템 탑재. ADAS 6종(충돌 차질 알림, 차선 이탈 알림, 전방 차량 충돌 알림, 후방 차량 충돌 알림, 전방 보행자 충돌 알림, 후방 보행자 충돌 알림)/안전 운전기 3.0 기능을 지원합니다. GPS(음선)가 수신되어야 동작합니다.
- 스마트 타임랩스**: 주행, 주차 스마트 타임랩스 녹화. 주행, 주차모드에서 스마트 타임랩스 설정으로 빠르게 녹화된 영상 확인이 가능합니다. (주행, 주차모드에서 충격 이벤트 발생시에는 표준 30fps로 녹화됩니다.)
- AI 충격 안내 2.0 탑재**: 고도화된 AI 충격 알고리즘으로 일직선 충격(차량), 트렁크 여닫음 등을 제외한 실제 차량에 발생한 충격의 강도와 부위를 세분화하여 안내하는 기능입니다.
- AI 고온차단**: AI 고온차단 탑재. 주차모드 녹화 중 차량 내부 온도 상승에 따른 제품 온도 상승, 제품과 영상을 보호하고 충격 녹화가 이뤄지지 않도록 자동 저전력 모드로 전환합니다. 또한 온도를 지속적으로 모니터링하여 온도가 내려가면 이전 주차모드로 자동 복귀합니다.
- Dual-band Wi-Fi**: 2.4GHz/5GHz 지원. 파인뷰 Wi-Fi 앱을 통해 블랙박스 영상 확인, 다운로드 및 설정 변경 등을 할 수 있으며, 5GHz Wi-Fi 설정 시 보다 빠른 속도도 영상 재생과 다운로드 기능을 이용할 수 있습니다. (5GHz Wi-Fi 미지원 스마트 폰의 경우 블랙박스 메뉴 > 설정 > Wi-Fi 시 2.4GHz Wi-Fi로 변경하여 사용하세요.)

- 안전한 주행을 위해 주행 중 LCD가 Off 된 상태(LCD 1분 후 Off 설정)에서도 충격 이벤트, ADAS알림, 안전 운전 도우미 알림이 발생 시 일시적으로 LCD가 켜지며 동작 상황을 알려줍니다.

제품보증서

제품명			
모델명	년	월	일
구입일자			
구입처			
Serial No			
보증기간	구입일로부터 1년 (액세서리 및 Micro SD 카드 6개월)		
구입가격			
고객정보	고객명 :		
	주 소 :		

소비자 피해 보상 규정: 품질보증과 관련하여 다음과 같은 경우는 무상 또는 유상으로 수리가 진행될 수 있습니다. 파인디지탈에서는 품목별 소비자 (공정거래위원회 고시 제2022-25호)에 따라 보증을 실시합니다.

유형	보상내용		
	보증 기간 이내	보증 기간 이후	
정상적인 상태에서 발생한 고장 발생 시	합금	해당사항 없음	
수리 가능	구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 합금	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	무상수리 또는 교환	
수리 불가능	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	제품교환 또는 합금	유상수리 (수리 불가능 시 해당사항 없음)
	교환 불가능 시	합금	
수리 불가능	성능, 기능상의 하자 발생 시	무상수리	유상수리 (수리 불가능 시 해당사항 없음)
	동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	
수리 불가능	동일하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리 (수리 불가능 시 해당사항 없음)
	여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	
수리 불가능	소비가가 수리 위외한 제품을 당사에서 분할한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리 (수리 불가능 시 해당사항 없음)
	수리용 부품이 없어서 수리가 불가능 시(부품 보유기간 이내)	제품교환 또는 구입가 환급	
수리 불가능	수리용 부품이 있으면서 수리가 불가능 시(부품 보유기간 이내)	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리 (수리 불가능 시 해당사항 없음)
	수리용 부품이 있으면서 수리가 불가능 시(부품 보유기간 이내)	제품교환 또는 구입가 환급	

※ 소비자 과실로 인하여 고장이 난 경우
· 사용자 취급 부주의(낙하, 충격, 파손, 무리한 동작 등)는 잘못된 사용으로 인한 고장 및 제품 손상
· 소비자의 과실로 인한 고장 및 제품 손상
· 당사 A/S 기사에게 소비자 고장 원인과 고장 및 제품 손상
· 당사의 차량 부품 이외의 부품, 소모품, 용접용 등 사용으로 인한 고장 및 제품 손상
2) 그 밖의 경우
· 한계치(비하제) 침수, 저전 등에 의한 제품 손상
· 소모성 부품의 수명이 다한 경우
· 외부 원인으로 인한 경우
※ 제품 이외의 액세서리의 경우 별도의 보증기간이 적용됩니다.
※ 제품 및 액세서리의 매립 또는 물거기 발생하는 비용은 품질보증기간과 관계없이 당사에서 책임지지 않습니다.

제품 사양 및 규격

항목	규격	비고
모델명	X1200 NEW POWER	
크기/무게	전방 : 98.5 x 64.8 x 31mm / 97g 후방 : 53.4 x 30.3 x 41.5mm / 26.5g	케이블, 거치대 미포함 무게 후방카메라는 거치대 포함 무게
지원용량	Micro SD 카드	32GB / 64GB / 128GB
녹화방식	주행 녹화 (표준, 충격감지, 스마트 타임 랩스), 수동 녹화, 주차 녹화 (모션, 충격감지, 스마트 타임 랩스, 저전력)	Class 10 이상, SDXC 지원
렌즈	전/후방 FULL HD급 광각 렌즈	
이미지 센서	전방: 2.13M pixels CMOS Image Sensor (1/2.8") 후방: 2M pixels CMOS Image Sensor (1/3")	
화각	전방: 139도 후방: 128도	
비디오	전/후방: 1920x1080p@30fps	
디스플레이	3.5" IPS LCD (800 x 480) 터치형	
음성	마이크 내장	
스피커	스피커 내장	
가속도 센서	3축 가속도 센서	+2g / -2g
입력전원	DC 12V - 24V	
소비전력	약 3.6W (주차 모션 모드 기준) 약 0.024W (주차 저전력 모드 기준)	주차 2CH, LCD OFF 기준 실제 소비전력은 녹화 설정과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
동작/보관온도	동작온도: -10°C~60°C / 보관온도: -20°C~70°C	
인터페이스	전원 포트(3.5φ) 3선, 후방카메라 포트(2.5φ) 4극, 외장 GPS 포트(2.5φ) 4극, Micro SD카드 슬롯, 와이파이 전원 스위치	
지원 기능	ADAS(FVMA, FCWS, LDWS, RCWS, PCWS, PCWS-REAR), HDR, 스마트 타임랩스, AI 충격 안내 2.0, 안전 운전 도우미 3.0, 포맷 프리 2.0, 시크릿 모드, Safety Screen, 오토 슈퍼 나이트 비전, 번외판 식별 강화 2.0, PIP, 저전력 모드, AI 고온차단, FineVu Wi-Fi APP, 경각 안내, 배터리 방전 방지(저용량 저전압 보호 모드 포함), 자율 운전 방지 안내, 행정구역명 표시, 1채널 녹화 지원	· 차량 속도, ADAS, 안전 운전 도우미 기능은 GPS(음선)가 연결(수신)되어야 동작합니다. · AI 고온차단 기능은 주차모드에서만 동작합니다.
인증번호	R-R-FDK-FineR061 모델명: X1200 NEW POWER 제조년월: 별도표기 명칭: 차량 영상 녹화 장치	제조자: (주)파인디지탈 인증자상호: (주)파인디지탈 제조국: 대한민국
		KS C 9990 (자동차 및 내연기관 구동기류 등의 전자파적합성 시험) 통과

FINE Vu 고객센터: 국번없이 1588-4458 www.FineVu.com



기능 명칭	설명
1 메인메뉴 이동	라이브 화면에서 아이콘을 누르면 메인 메뉴로 이동합니다.
2 재생	모드 별로 녹화된 영상을 재생합니다. (영상 확대, 캡처, 저장, 행정구역명 표시)
3 메모리관리	주행모드별(주행위주/충격위주/주차위주/주행전용) 메모리 할당 정보 를 확인하거나 메모리 포맷을 진행합니다.
4 녹화모드	주행녹화 방식(표준/스마트 타임랩스), 주차녹화 설정(모션/스마트 타임랩스/저전력), 민감도 설정(주행충격/주차충격/주차모션/ 주차모션)을 합니다.
5 설정	LCD, 카메라, ADAS, Wi-Fi, 전원, 시스템을 설정합니다.
6 음량	안내 음성의 음량을 조절합니다. (0~4)
7 음성녹음	음성 녹음 기능을 켜거나 끕니다.
8 설정정보확인	카메라, 녹화모드, 메모리할당, 스피커/LED, 펌웨어버전, 안전운전도우미 버튼 등 제품에 설정된 주요 정보를 보여줍니다.
9 LCD	LCD 표시방법(OFF/LIVE/시계), 밝기 조절, 화면확대, 후방영상표시, 메뉴표시 등을 설정합니다.
10 카메라	번호판 식별강화2.0, 오도 슈퍼 나이트비전 기능을 켜거나 끕니다.
11 ADAS	안전운전도우미3.0, ADAS 기능 세부 설정 목록으로 진입합니다.
12 Wi-Fi	Wi-Fi 설정(주파수 밴드)을 합니다.
13 전원	저전압 차단, 보조배터리 사용, 동계설정, 차단시간 등을 설정합니다.
14 시스템	차중, 잠차기이드, 시크릿 모드, 시큐리티 LED, 날카 및 시간을 설정합니다.


- 안전 운전 도우미 3.0 기능은 행정구역 별로 도로 구간 변경 시 동적되지 않을 수 있습니다.
- 안전 운전 도우미 3.0은 매일 1회 홈페이지를 통해 업데이트할 수 있습니다. (www.FineVu.com)
- 차량 속도, ADAS, 안전 운전 도우미 3.0 기능은 GPS(음식)가 연결(수신) 되어야 동작합니다.
- 제품의 조작 및 설정이 필요한 경우, 안전한 장소에 차량을 정차하세요.
- 메뉴 설정 중에 녹화 기능이 중단되면, 주의하세요.
- [설정>시스템설정] 에서 기본 설정 값으로 초기화 시, Micro SD 카드가 포맷됩니다.
- ADAS 설정 항목 중 '앞차출발알림'을 켜면, 주행 시 앞차가 출발할 후 3초 이내에 알림이 표시됩니다. (포맷 후 단말기에 삽입, 전원을 인가하면 메모리 설정을 위하여 포맷이 진행됩니다.)
- 차량의 ISG(Idle Stop & Go) 시스템 이용 시, 블랙박스의 저전압 설정을 하이브리드모 변경하는 것을 권장합니다.
- [메인메뉴>>카메라] 에서 오도 슈퍼 나이트 비전 기능은 주차모드에서만 동작합니다.



· ADAS 알림 및 안내 기능의 정확성을 높이기 위해 [메뉴>설정>ADAS>ADAS 가이드] 실행 후 화면을 조정하세요.

· 화면 중앙 하단에 나오는 설명에 따라 화면의 옆의 '← →' 화살표를 눌러 저전압 /중심부/후드 높이 등을 설정해주세요.

· 보다 정밀한 ADAS 안내를 위해 [메뉴>설정>시스템]에서 차중설정 및 잠차기이드 설정을 한 후 ADAS 설정을 해주세요.

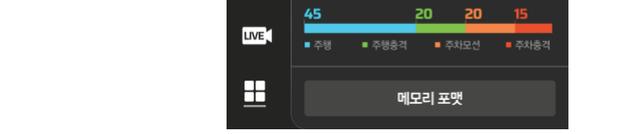

구분	주행	주행충격	주차모션	주차충격	Total
주행위주	70	10	15	5	100
충격위주	45	20	20	15	100
주차위주	40	10	45	5	100
주행전용	85	15	0	0	100

- 메모리할당 변경 시 Micro SD 카드가 포맷 됩니다.
- 메모리할당 변경 전 중요한 영상은 반드시 백업하신 후 변경하세요.
- 메모리포맷 형식은 FAT32 이며, 포맷 형식이 다를 경우 블랙박스가 자동으로 포맷을 진행합니다. (포맷 후 단말기에 삽입, 전원을 인가하면 메모리 설정을 위하여 포맷이 진행됩니다.)
- 메모리할당을 '주행전용'으로 변경하면 주행 시에만 녹화하며 주차모드로 진입하지 않습니다. 차의 시동이 꺼지면 블랙박스의 전원을 꺼줍니다.

주행 중 녹화	설명
주행 녹화	부팅이 완료되면 주행 녹화 모드로 전환됩니다. 녹화 영상은 1분 단위로 메모리 카드 내 normal 폴더에 저장됩니다.
주행 중 충격감지 녹화	주행 녹화 모드에서 충격이 감지되면 충격감지 녹화 모드로 전환됩니다. 충격 발생 시점을 기준으로 20초 간(이전 10초 / 이후 10초) 영상이 메모리 카드 내 event 폴더에 저장됩니다.
긴급 녹화 (수동 녹화)	녹화 버튼을 누른 시점을 기준으로 20초 간(이전 10초 / 이후 10초) 영상이 메모리 카드 내 camcorder 폴더에 저장됩니다.
주행 스마트 타임랩스 녹화	설정 메뉴에서 스마트 타임랩스 녹화 설정을 합니다. 주행 스마트 타임랩스 녹화 영상은 메모리 카드 내 normal 폴더에 저장됩니다. (음성 녹음 안됨)
주행 스마트 타임랩스 녹화 중 충격감지 녹화	주행 스마트 타임랩스 녹화 중 충격이 감지되면 충격감지 녹화로 전환됩니다. 충격 발생 시점을 기준으로 20초 간(이전 10초 / 이후 10초) 영상이 메모리 카드 내 event 폴더에 저장됩니다. 이 때, 충격감지 녹화 영상은 스마트 타임랩스가 아닌 표준 30fps로 자동 녹화 저장됩니다.

주차 중 녹화	설명
주차 녹화 전환	상시 전원이 연결된 상태에서 차량의 시동을 끄면 5초 뒤 주차 녹화로 전환합니다. 시동을 다시 걸면 주행 녹화로 전환됩니다.
주차 중 모션감지 녹화	주차 중 움직임이 감지되면 녹화가 시작되며, 감지 시점을 기준으로 20초 간 (이전 10초 / 이후 10초) 영상이 메모리 카드 내 motion 폴더에 저장됩니다.
주차 중 충격감지 녹화	주차 중 충격이 감지되면 녹화가 시작되며, 충격 발생 시점을 기준으로 20초 간 (이전 10초 / 이후 10초) 영상이 메모리 카드 내 parking 폴더에 저장됩니다.
저전력 모드 녹화	설정 메뉴에서 저전력 모드 설정을 합니다. 주차 중 저전력 상태에서 충격이 감지되면, 충격 발생 시점 이후 20초간 영상이 메모리 카드 내 parking 폴더에 저장됩니다. <ul style="list-style-type: none"> 충격이 감지되지 않으면 영상을 저장하지 않습니다.
주차 스마트 타임랩스 녹화	설정 메뉴에서 스마트 타임랩스 녹화 설정을 합니다. 주차 스마트 타임랩스 녹화 영상은 메모리 카드 내 motion 폴더에 저장됩니다. <ul style="list-style-type: none"> 모션 감지와 관계없이 스마트 타임랩스로 상시 녹화됩니다. (음성 녹음 안됨)
주차 스마트 타임랩스 녹화 중 충격감지 녹화	주차 스마트 타임랩스 녹화 중 충격이 감지되면 충격감지 녹화로 전환됩니다. 충격 발생 시점을 기준으로 20초 간(이전 10초 / 이후 10초) 영상이 메모리 카드 내 parking 폴더에 저장됩니다. <ul style="list-style-type: none"> 이 때, 충격감지 녹화 영상은 스마트 타임랩스가 아닌 표준 30fps로 자동 녹화 저장됩니다.

- 주차 녹화 이용 시 상시 전원을 사용해야 합니다. 일부 차종을 제외하고 상시 전원은 별도로 연결해야 하며, 장착점 전문가의 도움을 받으세요. (차량 배터리의 방전을 방지하기 위해 상시 전원을 권장합니다.)
- 반드시 파인뷰 정품 전원 케이블을 사용하세요.
- 타사 제품을 사용하면 전압 차이에 의해 제품이 손상되거나 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 상시 전원 케이블을 연결할 때, 각 배선의 연결 위치에 주의하세요.
- 배선 위치가 올바르게 없으면 제품 또는 차량이 손상될 수 있습니다.
- 동봉된 정품 상시 케이블을 임의대로 절단, 개조하지 마세요.
- 주차 중에는 충격감지 및 모션감지에 의한 영상만 녹화합니다. (스마트 타임랩스 별도 설정)
- 주차 모션감지 녹화와 주차 스마트 타임랩스 녹화는 동시에 사용할 수 없습니다.

녹화 구분	주행 녹화 (주행스마트 타임랩스)	주행 충격 (저전력모드 포함)	주차 충격 (주차스마트 타임랩스)	긴급 녹화	마이 폴더
폴더 이름	normal	event	parking	motion	camcorder myfolder



기능 명칭	설명
1 녹화 영상 종류	주행일반, 주차모션, 긴급녹화, 주행충격, 주차충격, 마이폴더(영상보기/사진보기)로 재생모드가 구분되어 있어 필요한 영상을 빠르게 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> 시중격안내 2.0은 '주차충격' 폴더에서 확인 할 수 있습니다.
2 녹화 영상 검색	녹화된 전체 영상 중 녹화 날짜 및 행정구역 명을 기준으로 영상을 검색할 수 있습니다.
3 영상 상세 검색	1번 화면에서 선택한 종류의 폴더 내에서 좀 더 세부적으로 영상을 검색합니다.
4 녹화 영상 목록	마지막 녹화 영상부터 순서대로 보여줍니다.
5 이전 메뉴 이동	이전 메뉴로 이동 합니다.
6 녹화 목록 이동	녹화 목록을 보여줍니다.
7 영상 채널 변경	재생 화면을 전방/후방으로 전환합니다.
8 영상 재생 화면	선택한 영상을 재생합니다. (화면을 눌러 기능 버튼을 숨기거나 다시 표시할 수 있으며, GPS 수신 녹화본의 경우 행정구역명을 보여줍니다.)
9 녹화 영상 재생	이전/다음 영상 재생 일시정지/재생
10 더보기	영상확대, 화면캡처 및 마이폴더모로 영상을 저장할 수 있습니다.

- 안전한 장소에 차량을 정차하신 후 영상을 확인하세요.
- 재생 모드 시에는 녹화가 중단되며, 주위가 필요합니다.
- 녹화 영상은 제품의 재생 모드 또는 PC에서만 확인하세요. 스마트폰이나 태블릿 PC 등의 스마트 기기에 메모리카드를 직접 삽입하여 녹화 영상을 재생하는 경우, 녹화 영상 파일이 유실될 수 있습니다.
- 차량의 상대 속도 및 도로의 조영 환경에 따라 차량 번호 식별이 어려울 수 있습니다. 파일명은 녹화가 시작된 날짜, 시간, 녹화 모드에 따라 생성됩니다.
- 녹화 중 메모리 카드 용량이 초과될 경우 오래된 영상부터 순차적으로 삭제합니다. (영상 유실을 피하려면 주요 영상은 별도 저장 장치에 보관하세요.)

FineVu 플레이어 설치 및 사용법

FineVu 플레이어는 파인뷰 블랙박스에서 녹화된 영상 파일을 재생할 수 있는 소프트웨어입니다. 파인뷰 홈페이지에서 FineVu 플레이어를 다운로드 받아 설치하세요.

메인 화면

FineVu 플레이어의 설치가 완료된 후 실행하면 다음과 같은 화면이 실행됩니다.



메뉴 명칭	설명
1 메인 화면	녹화 영상을 재생하는 화면입니다.
2 지도	녹화 영상에 GPS 정보가 포함되어 있을 경우에 지도에 위치를 표시합니다.
3 주행 속도	녹화 영상에 GPS 정보가 포함되어 있을 경우에 주행 속도를 표시합니다.
4 그래프	G-Sensor 값 또는 주행속도를 그래프로 표시합니다.
5 영상 재생	녹화 영상을 불러오거나, 재생, 중지합니다.
6 영상 분석	녹화 영상 반복, 캡처, 백업, 플레이에 설정 및 업데이트를 진행합니다.
7 영상 목록	녹화 영상 목록, 행정구역 등을 표시합니다.

FineVu 플레이어 PC 권장 사양

장 치	최소 사양	권장 사양
OS	Windows 10	Windows 11
HDD	150MB 이상	300MB
CPU	Intel Dual Core 3.4GHz 이상(32bit) Intel Dual Core 2.8GHz 이상(64bit)	Intel Dual Core 3.4GHz
VGA	512MB 이상	2GB
RAM	4GB 이상	8GB
DirectX		DirectX 12
Monitor		1920 x 1080

PC에서 녹화 영상 확인

1. 제품에서 Micro SD 카드를 분리 후 어댑터에 삽입하고, 리더기를 이용해 PC와 연결하세요. PC와 연결되면, USB 드라이브 또는 제품 모델명의 신규 디스크 드라이브가 생성됩니다.
2. 생성된 드라이브의 폴더를 클릭하세요. 저장되어 있는 녹화 영상 파일 목록을 확인할 수 있습니다.
 - 파일명은 녹화가 시작된 날짜, 시간, 녹화 모드에 따라 생성됩니다.
3. 확인할 영상 파일을 클릭하세요. 전용 PC 부어인 FineVu 플레이어 또는 상용 플레이어로 재생할 수 있습니다.
 - 녹화된 영상의 GPS정보, G-Sensor정보를 보려면 전용 플레이어인 FineVu 플레이어로 재생하셔야 합니다.

펌웨어 업데이트

1. 제품에서 Micro SD 카드를 분리 후 어댑터에 삽입하고, 리더기를 이용해 PC와 연결하세요. PC와 연결되면, USB 드라이브 또는 제품 모델명의 신규 디스크 드라이브가 생성됩니다.
 - 다른 기기에 사용된 Micro SD 카드는 업데이트 전 포맷을 권장합니다.
2. 공식 홈페이지 (www.FineVu.com)에서 구매하신 제품의 최신 펌웨어를 다운로드 하세요.
3. 다운로드한 펌웨어를 압축 해제 후 Micro SD 카드의 최상위 루트에 복사하세요.
4. 복사한 Micro SD 카드를 어댑터에서 분리 후, 다시 제품에 삽입하세요.
5. 차량의 전원을 켜거나(ACC On) 시동을 걸어 제품의 전원을 켜세요.
 - 펌웨어 업데이트가 자동으로 실행됩니다.
 - 펌웨어 업데이트가 정상적으로 완료되면 제품이 자동으로 재부팅 됩니다.

알아두면 좋은 Micro SD 카드 관리법

최신 펌웨어 업데이트	설명
최신 펌웨어 업데이트	펌웨어 버전을 항상 최신 버전으로 업데이트하여 사용하시면 시스템이 안정화되어 블랙박스 오류를 최소화할 수 있습니다.
정기적인 녹화 확인	시간 경과로 인하여 녹화 영상이 삭제될 수 있으며, 정기적으로 녹화 영상을 확인하고, 중요한 영상은 반드시 백업해 두시기 바랍니다.
메모리 카드 보증기간 확인	메모리 카드는 지속적인 영상 녹화로 인하여 사용기간이 유한한 소모품으로 정기적인 점검 또는 교체가 필요합니다. <ul style="list-style-type: none"> - 메모리 카드의 무상보증기간은 6개월이며, 이후 발생한 메모리 카드 불량에 대해서는 유상으로 구입 사용하셔야 합니다.

- 펌웨어 업데이트는 Micro SD카드로 진행하세요.
- 펌웨어 업데이트 전에 Micro SD카드 내의 중요한 영상 파일을 백업하세요. 업데이트 시 시스템 변경에 따라 자동으로 포맷할 수도 있습니다.
 - 영상 녹화 중 메모리 카드 용량이 초과될 경우, 오래된 영상부터 순차적으로 삭제합니다. 삭제되기 전에 별도 저장 장치에 보관하세요.
- 펌웨어 업데이트 진행 중에 제품의 전원을 끄거나 Micro SD카드를 분리하면, 제품이 고장나거나 저장된 영상이 손실될 수 있습니다.
- 펌웨어 업데이트 완료 후 펌웨어 파일은 자동으로 삭제됩니다.
- PC에서 Micro SD 카드를 포맷하더라도, 블랙박스에 삽입 시 시스템에 맞도록 다시 포맷합니다.

X1200 NEW POWER

- IPS LCD (800x480)
- FULL HD 2ch
- SONY STARVIS
- HDR & 오도 슈퍼 나이트 비전
- 저전력
- ADAS & Safe Driving
- 스마트 타임랩스
- 시중격 안내 2.0
- AI 고조파차단
- FineVu Wi-Fi APP