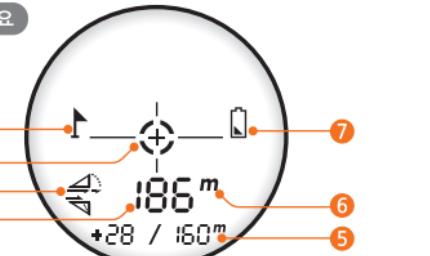



사용하기**내부 뷰어 개요**

표시	설명
1	핀 파인더 기능 작동 시에만 표시
2	측정 목표 조준 : 정중앙 +에 조준 측정 목표 탐색 : ↗ 깜빡임 측정 목표 성공 : ↗ 고정
3	슬로프 모드(Slope Mode) : 오르막 또는 내리막 표시 논슬로프 모드(Non-Slope Mode) : 표시 안 함
4	186 슬로프 모드(Slope Mode) : 보정거리 논슬로프 모드(Non-Slope Mode) : 표시 안 함
5	+28 / -160m 슬로프 모드(Slope Mode) : 수직 높이 / 실제 거리 논슬로프 모드(Non-Slope Mode) : 표시 안 함
6	m 거리 측정 단위[m:미터 / Y:야드]
7	· 배터리 진량 25% 이하 시에 표시 · 배터리 진량 10% 이하 시에 깜빡임

- 본 제품을 사용하는 동안 절대로 테양, 강한 빛 또는 레이저를 직접 쳐다보지 마십시오.
눈이 심각하게 손상되거나 시력이 상실될 수도 있습니다.
- 핀 파인더 측정 시 보다 정확한 측정을 하기 위해서는 느린 속도로 스캐닝 하십시오.

시작하기

- 전원/측정 (P) 버튼 짧게 눌러 전원을 켜주세요.

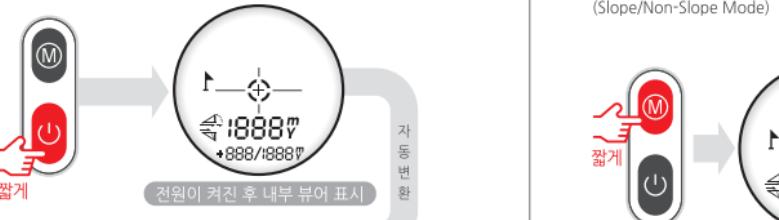

짧게

눌러

전원이 켜진 후 내부 뷰어 표시

자동변환

모드변환

모드변환